

## Guide d'installation moulure à brique (M.A.B)

### PIÈCES FOURNIES :





Tube de Silicone




-Vis #8 x 1/2" Pan pour MAB PVC OU  
-Vis #6 -20 x 1/2" cam tap pour MAB aluminium.

### Étapes d'installation

1. Appliquer du scellant au périmètre de la MAB (PVC et aluminium) tel que montré sur les schémas. Prendre note que sur la MAB aluminium un joint additionnel doit être appliqué à l'extérieur. (Au seuil et sur les côtés)

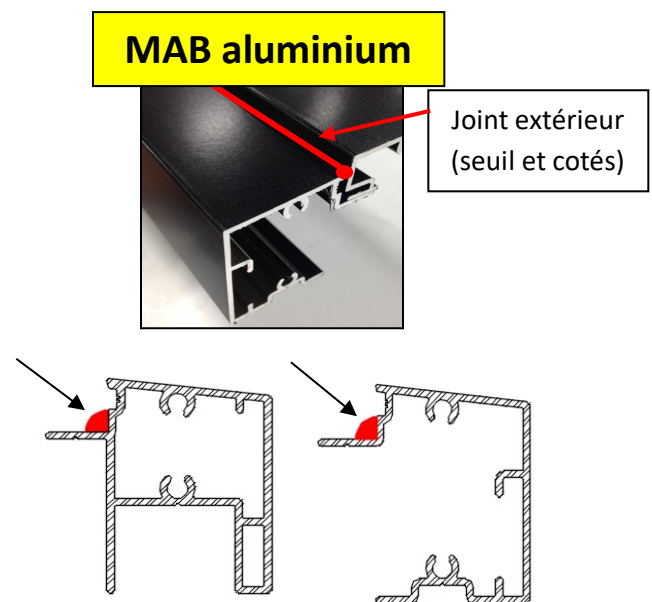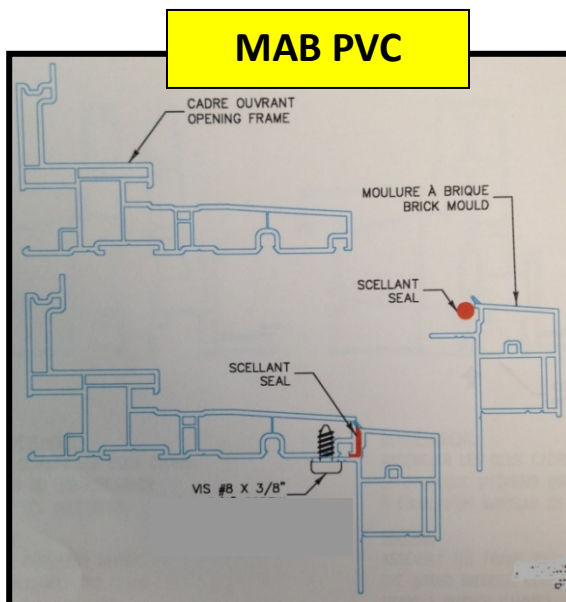

2. Installer la MAB sur la fenêtre et bien appuyer avant de visser au périmètre. Espacer les vis au 12" ± c/c

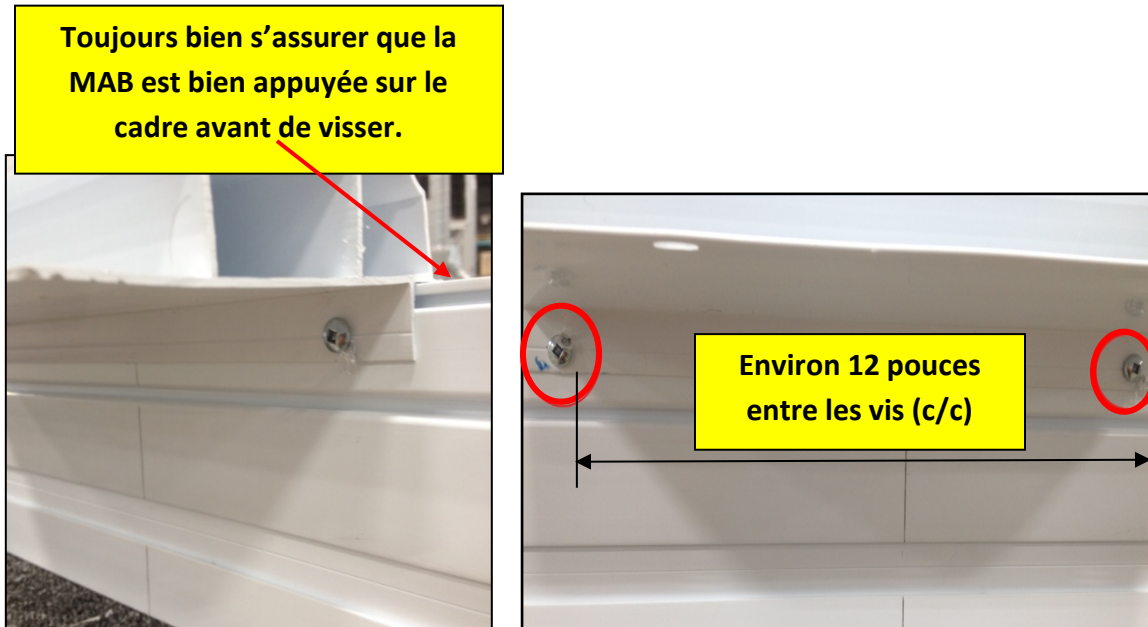

L'application du scellant sous la MAB est l'étape la plus importante afin d'empêcher l'infiltration d'eau.

\*Veuillez noter qu'en cas de non-respect de la procédure d'assemblage aucune garantie ne pourra être appliquée